

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV HELTRE BENKEPLATER

KVALITET VARER LENGST

Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset våre innredninger.

Benkeplaten har to funksjoner - først og fremst som arbeidsbenk, men den skal også være til pryd.

For å ta vare på disse kvalitetene lengst mulig er det viktig at de både monteres riktig og får rett vedlikehold.

Denne brosjyren viser deg hvordan du monterer heltre benkeplater.

Garantien på 20 år gjelder feil som er

oppstått i produksjon av produktet eller som følge av produksjonsfeil.

Vær oppmerksom på at garantien kun er gyldig når anvisningene for produktet er fulgt. Er du i tvil om reklamsjonsrett, ta kontakt med din forhandler så snart du har oppdaget eventuelle feil.

Kontroller benkeplaten ved mottak og eventuelle transportskader noteres i fraktbrevet.

Ved å følge de anvisningen som gis i denne brosjyren vil du være sikret en benkeplate med lang og problemfri levetid

Montering av heltre benkeplater

For at dette produktvalget skal bli vellykket er det meget viktig at montering skjer korrekt. Tre er et levende materiale og påvirkes av kulde, varme og fuktighet. Platene må derfor ha plass til å "vandre". Beregn 3 mm ved 60 cm dybde.

Benkeplate bør monteres innen 8 dager etter levering. Inntil da skal platen ligge vannrett på et plant underlag. Husk at emballasjen skal være på helt til platene skal monteres. Romtemperaturen bør være 20° C med en relativ luftfuktighet på ca. 50%.

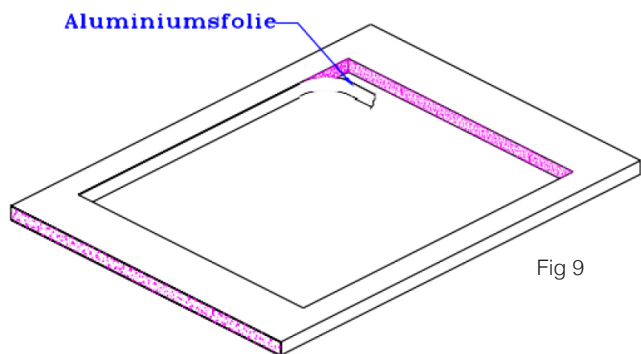


Fig 9

På heltreplater kan du dersom skjøtene ikke er helt jevne slippe med slipepapir slik at skjøten blir 100% jevn. (Se vedlikehold av heltreplater.)

I alle utskjæringer må treet mettes (forsegles). Bruk gjerne silikon og dekk med aluminiumsfolie. Se fig 9

For å feste platene til benkeskap brukes 3 rekker i dybden med skruer. Det er viktig at 2 av skruerekene (foran og bak) har større hull en skruen. Lag 10 mm hull. Dette for at platenes "vandring" ikke skal hindres. Det er også viktig at det forbores i platene. Skruene skal ikke stramme for hardt. Bruk skruer med runde hoder, og legg mellom en skive mellom skruen og skurlister, som platen glir på. Se fig 5.

Der hvor det blir montert elektriske apparater (eks.integrert komfyrtopp/frittstående komfyr) skal platene beskyttes mot varmen.

Dette gjøres ved å legges aluminiumsfolie i kanten på utskjæringen i platen/endekanter vendt inn mot frittstående komfyr. Aluminiumsfolien festes med silikon. Viktig! Se fig 8.

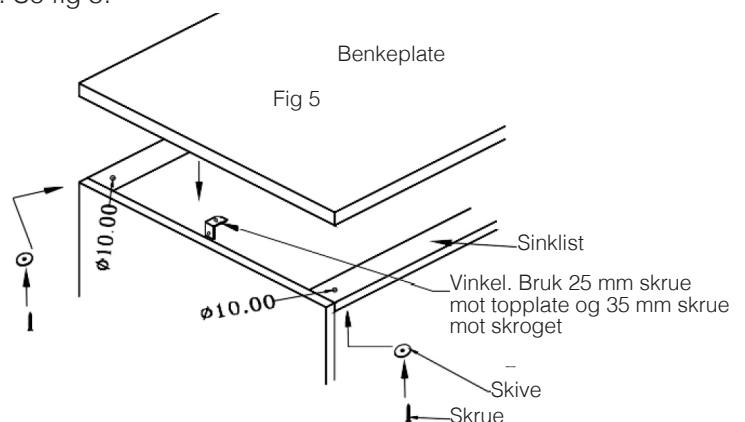


Fig 5

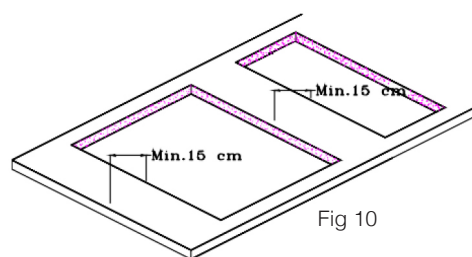


Fig 10

Fra alle utskjæringer skal det være min. 15 cm til enden av platen eller til en skjøt. Dette gjelder også mellom 2 utskjæringer. Se fig 10

Dersom platene leveres med løse bakkantlister skal disse alltid forsegles med silikon imellom vegg og benkeplate. I tillegg skal listene stiftes til veggen. Stiftene dekkes med tresparkel. Husk å olje ender etter montering og tilpasning av disse. Se fig 7

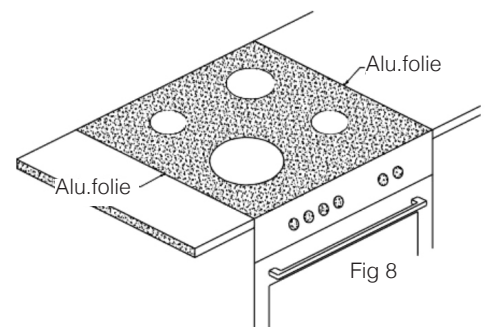


Fig 8

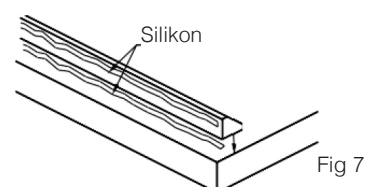


Fig 7

Sørg for å få god ventilasjon omkring oppvaskmaskinen. Benkeplatens underside beskyttes mot fukt og varme med dampsperre. Dampspærren skal gå inn over sideskapene og må derfor limes på før benkeplaten festes. Dampspærren limes til benkeplaten med silikon. Det følger mange ganger med en beskyttelseslist for benkeplaten med oppvaskmaskinen som skal beskytte benkeplaten mot damp. Denne skal alltid monteres. Se fig 13





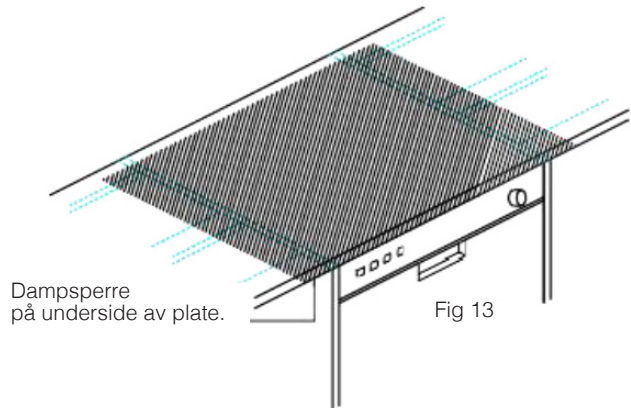


Fig 13

Ved utskjæring for oppvaskbeslag, er det meget viktig å forsegle med silikon. Det er viktig at det blir fullstendig tett, da utettheter kan gi revner og misfarging av treet, som ikke kan repareres.


Det skal være litt større utskjæring for vask og kokeplater enn det sjablongen til disse viser. Ved rørgjennomføringer etc. skal hullet være min. 3 mm større enn røret. Dette for at heltreplatene skal kunne "vandre" se fig 12

Ved hjørneskjøter er fremgangsmåten den samme som for laminatplater. Se FIG. 1, 2 og 3.

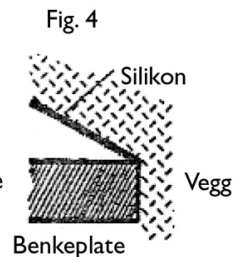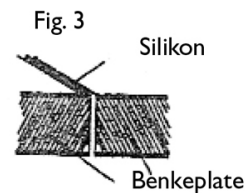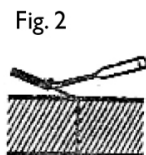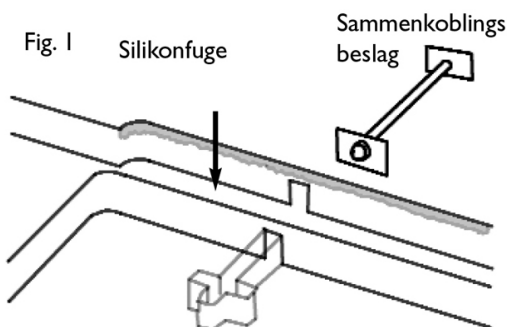

NB!!! Viktig forskjell er at overskytende silikon blir fjernet omgående.

Ved bruk av elektrisk stikksag skal man skjære fra platens underside, for å unngå utrivninger på rettsiden

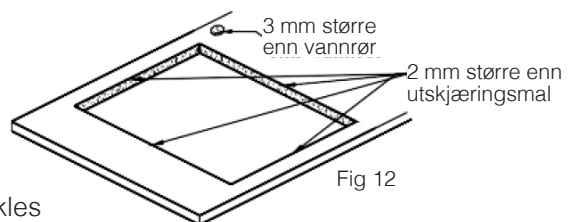

Har platen kurvet før montering, kan monteringen forenkles ved at det skjæres spor i undersiden av platen langs treets lengderetning – maks dybde 20mm. Dette gjør platen mer bevegelig for monteringsprosessen.

VIKTIG: Se kapittel om etterbehandling/vedlikehold av heltreplater



Vedlikehold av heltre benkeplater

Benkeplatene skal alltid overflatebehandles både før og etter montering. Følg veiledningen.

Husholdningsutstyr som avgir en konstant varme (eks. kaffetraktere) må ikke plasseres direkte på en benkeplate av heltre. Varmekilde skal derimot plasseres på et varmeavvisende underlag, slik at misfarging, uttørking og sprekkdannelser unngås. Varme kjeler, stekepanner eller andre kjeler må ikke settes direkte på benkeplaten.

Alle benkeplater i heltre må oljes. Dette for å beskytte treet mot fuktighet og uttørking.

Til daglig rengjøring anbefales fuktig klut. Bruk ikke konsentrert såpe/oppvaskmiddel.

Heltre benkeplater blir penere og holder lengre dersom de som ny etterbehandles med olje. Etterbehandlingen må gjentas 4 ganger like etter montering. Deretter 1-2 ganger i løpet av de 2-3 første måneders bruk inntil platen har fått en robust og mett overflate. Deretter må platen etterbehandles etter behov. HUSK! Ubehandlete plater må behandles på begge sider før montering.

NB! Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene fra f.eks. kluter, kopper, tallerkener, vaser, e.l.

For å oppnå best mulig resultat bør man varme opp oljen til ca. 35 - 45 C og påføre oljen med en klut. Slip oljen ned i platen med en filtsvamp eller et fint sandpapir (korning 150-200) i treverkets lengderetning. Etter 30-45 minutter må platen tørkes/poleres med en tørr klut. Overskytende olje, samt oljesøl på underlag, gulv, o.l. må fjernes straks. Tørketid er ca. 12 timer. Platene tas i bruk ca 18-24 timer etter siste oljepåføring.

Man kan event. til slutt etterslipe med en fin filtsvamp for å få en ren glatt overflate. Bruk aldri stålull. Vi anbefaler å kjøpe oljen i din kjøkkenbutikk. Til det daglige renhold benyttes rent varmt vann uten vaskemiddel. Vaskemiddel kan på lang sikt gi en fet overflate. Du kan bruke rengjøringsmiddel som f.eks. Zalo dersom det ikke bare kan brukes vann. Bruk aldri rengjøringsmidler som gir riper. Her kan nevnes skurekluter, stålull, o.l. Er du uheldig å søle rødvin, rødbetesaft eller annen sterk fruktsaft, bør dette tørkes av omgående for å unngå misfarging av treet.

Heltre benkeplater tåler ikke varme kasseroller

Ved småskader kan flaten slipes og bygges opp med olje for deretter å olje hele platen til slutt. OBS! Olje kan være selvantennelig når den suges opp i porøse stoffer. Brukte stoff- og papirkluter må derfor straks brennes eller oppbevares brannsikkert.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på adressen på baksiden av denne brosjyren.



HOVEDKONTOR OG FABRIKK
Nygårds Trevarefabrikk AS
Industriveien 2, 8654 Mosjøen
Telefon: 75 11 55 55
post@nygardkjokken.no

SHOWROOM MOSJØEN

Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt.
Visning utenom åpningstid etter avtale.
Oversikt over forhandlere:
nygardkjokken.no