



NYGÅRD

HÅNDVERKSKJØKKEN FRA NORD

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER





KVALITET VARER LENGST

Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset våre innredninger.

Benkeplaten har to funksjoner - først og fremst som arbeidsbenk, men den skal også være til pryd.

For å ta vare på disse kvalitetene lengst mulig er det viktig at de både monteres riktig og får rett vedlikehold.

Denne brosjyren viser deg hvordan du monterer laminat benkeplater.

Garantien på 20 år gjelder feil som er


oppstått i produksjon av produktet eller som følge av produksjonsfeil.

Vær oppmerksom på at garantien kun er gyldig når anvisningene for produktet er fulgt. Er du i tvil om reklamsjonsrett, ta kontakt med din forhandler så snart du har oppdaget eventuelle feil.

Kontroller benkeplaten ved mottak og eventuelle transportskader noteres i fraktbrevet.


Ved å følge de anvisningen som gis i denne brosjyren vil du være sikret en benkeplate med lang og problemfri levetid

MONTERING AV BENKEPLATER I LAMINAT

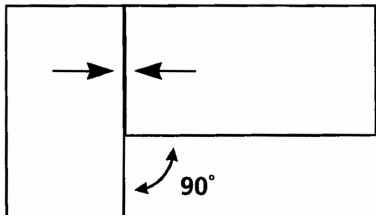


NB! Frem til montering skal benkeplaten oppbevares stående på bakkant i rom med normal temperatur og luftfuktighet for boligrom. Behold emballasjen på.

Først legges benkeplatene på skapene og kontrolleres at de passer. Alle vinkler er produsert utfra 90 grader med mindre annet er bestilt.

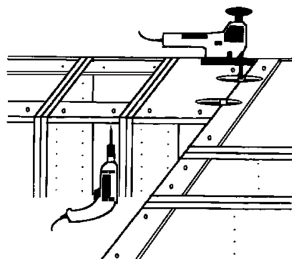


Der hvor det kreves tilpasninger gjøres dette først. Kommer plateskjøt over skap med hel topp må det skjæres ut slik at du kommer til sammenkoblingsbeslagene fra innsiden av skapet. Det må også bores skruenhull i sinklisten foran på skapet for hver 60 cm. **NB!** Se avsnitt om oppvaskmaskin før benkeplaten monteres. Benkeskap for hjørne 90 x 90 cm leveres med hel topp i 30-delen. 30-delen leveres alltid på venstre side.

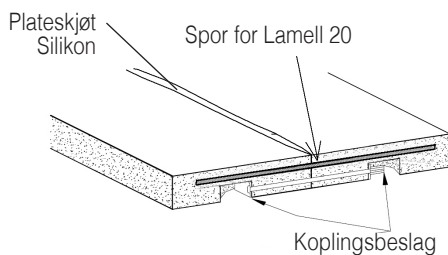


Når alt er klart og platene er plassert, monteres "lamell 20" i notsporet og platene føres sammen til det gjenstår en åpning på ca 5 mm.

Silikonet som følger med fylles ned i øvre del av åpningen mellom benkeplatene slik at de oppnås god forsegling av de åpne sponplatekantene og spesielt den øvre del nærmest laminatet.

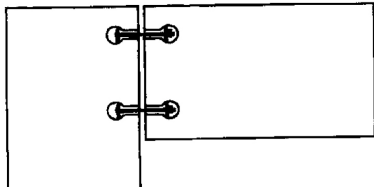


NB! Det gis ikke garanti i forbindelse med vanninntrengning i plateskjøten.

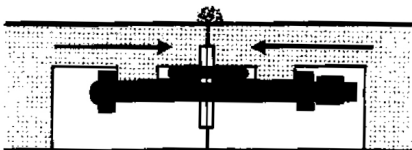

Sammenkoblingsbeslagene monteres fra innsiden av skapene. Trekk så platene sammen, og vær nøye med at platene ligger plant i forhold til hverandre. **Juster om nødvendig høyden på platene før beslaget strammes helt.**

NB! Påse at strammebeslaget ikke dras for hardt til, slik at laminatet "buler" opp.


Overflødig silikon blir presset ut og fjernes med en spatel og eventuell tørr klut.

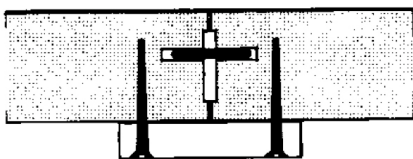

Der plateskjøten ikke understøttes av skap monteres en trelist eller sponplatestrips på undersiden. Denne monteres etter at strammebeslaget er satt på.


Benkeplaten festes til skapene med skruer gjennom sinklisten i forkant og i bakkant. Vi anbefaler en skrue for hver 60 cm. Hold benkeplatene på plass med skrutvinger mens skruene settes i.

Husk å beskytte benkeplaten når du bruker skrutvinger.

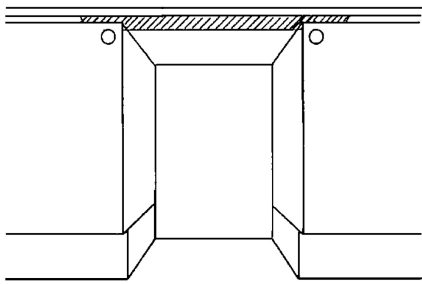


Over oppvaskmaskinen skal benkeplatens underside beskyttes med dampsperre. Ofte følger det med egen plate eller folie fra maskinleverandøren. Hvis plate eller folie ikke følger med maskinen kan det brukes aluminiumsfolie. Vær spesielt nøye med at folien er tett og montert slik at folien dekker hele platens dybde og minst 10 cm mer enn maskinens bredde på hver side av maskinen.

NB! Skade som oppstår pga. manglende dampsperre dekkes ikke av garanti.

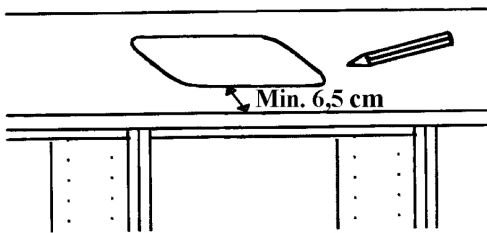


Når du skal skjære et hull i en benkeplate med elektrisk stikksag, må du legge platen med baksiden opp. Tegn av hvor du skal skjære. Borr et hull slik at du får bladet på stikksagen gjennom. DET ER VIKTIG AT DU SKJÆRER FRA BAKSIDEN. DET VIL HINDRE AT LAMINATET PÅ RETTSIDERN FLISER UT.


Vasken plasseres slik at minimum 6,5 cm gjenstår fra utskjæring til benkeplatens forkant. Husk å sage ut i skapets sinklist også.

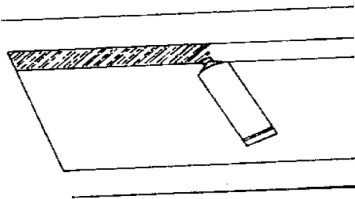

Flatene i utskjæringene forsegles med silikon og må dekke hele snittflaten.

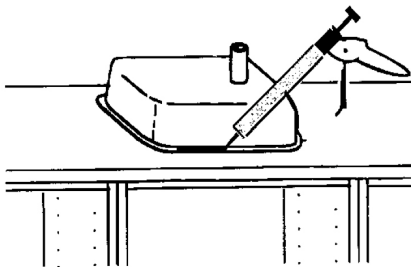

Silikon påføres vaskens krage før den legges på plass og spennes fast. Dette gjøres selv om det er montert pakning på vasken fra leverandøren.

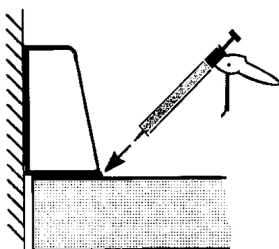

Forsegling mot vegg gjøres for å unngå at det trenger inn fuktighet inn i platens bakkant. Legg silikon mellom benkeplaten og vegg og jevn ut silikonet med en fugepinne slik at det dannes en liten hulkil i overgangen mellom vegg og benkeplate. Dette gjelder også mellom benkeplatens ender og vegg.

Løse bakkantlister festes også med silikon. Påfør silikon mellom listen og benkeplaten slik som fig viser. Listeender bør behandles med olje eller lakk før montering.



Vedlikehold og Rengjøring

Laminat benkeplater vaskes med lunket vann tilsatt mildt vaskemiddel som f. eks. Zalo. Tørk godt av etter vask.

Flekker på laminat som ikke kan fjernes med vann og vanlig vaskemiddel kan ofte fjernes med like deler klorin og vann eller med aceton. Ved bruk av disse rengjøringsmidlene bør det sørges for god utluftning.

Vær oppmerksom på at heltre kantlister ikke tåler denne form for rengjøring.

Benkeplaten vaskes med lunket vann etter behandling. Gå til slutt over med en tørr klut.

Unngå bruk av stive børster og skurepulver som riper og matter overflaten.

OBS!

Varme kjeler og stekepanner skal ikke settes direkte på benkeplaten.

Vedlikehold av lakkerte heltre kantlister.

Heltre lakkerte kantlister bør man etterbehandle med lakk etter behov, helst en gang i året. Før lakking mattes overflaten med fint sandpapir nr. 320. Unngå å slipe i laminatet.

Type lakk kan velges fritt. Kantlisten er lakkert med en lakk som ikke løser seg opp av andre lakktyper.

Emaljerte vasker

Vaskes med vann tilsatt vaskemiddel (f.eks. Jif). Skyll godt etterpå.

Mot gjenstridige flekker brukes fuktig klut tilsatt rensemiddel som f.eks. Jif.

Emaljerte vasker må ikke rengjøres med skurepulver eller med produkter tilsatt slipemidler.

Rustfritt stål

Tilsett rengjøringsmiddel direkte på fuktig klut og gni om nødvendig.

Skyll godt etterpå.

Bruk ikke skurepulver eller stålull, da dette vil lage riper.

Klorin må ikke brukes.



HOVEDKONTOR OG FABRIKK
Nygårds Trevarefabrikk AS
Industriveien 2, 8654 Mosjøen
Telefon: 75 11 55 55
post@nygardkjokken.no

SHOWROOM MOSJØEN

Åpningstider:
Man, tirs, ons og fre: kl 8–16
Torsdag: kl. 8–18. Lørdag stengt.
Visning utenom åpningstid etter avtale.
Oversikt over forhandlere:
nygardkjokken.no